

3 Korrake 2 toimingut, et seadistada kuu, päev ja kellaaeg. Pärast kellaja seadistamist kõlavad kaks lühikest signaali ning sekundite lugemine algab nullist.

Märkus

- Kui kella seadistamise ajal umbes ühis minut ei vajutata ühtki nuppu, tühistatakse kella seadistamise režiim.

Kui suveaeg algab/lõppeb ajal, millal automaatne üleminek suvejale on välja lülitatud Muutke kella seadistust käitsi, kui tühistate automaats.

Raadiovastuvõtja kasutamine

1 Vajutage **RADIO** , et lülitada sisse raadiovastuvõtja.

2 Seadistage **BAND** vajalikul lainealale (**AM** või **FM**).

3 Häälestage soovitud radioajaamale, kasutades **TUNING**.

4 Reguleerige helitugevus, kasutades **VOLUME** +/--. Raadiovastuvõtja välja lülitamiseks vajutage **ALARM RESET/OFF**.

Äratuse seadistamine


Äratuse heli saab valida **RADIO** (raadio) või **BUZZ** (signaal).

Enne äratuse seadistamist

- Seadistage kindlasti kell. (Vaadake "Setting the clock manually".)
- Raadio äratuse seadistamiseks häälestage kõigepealt radioajaamale ja reguleerige helitugevus. (Vaadake "Playing the radio".)

Äratuse seadistamine

1 Seadistage **ALARM MODE** soovitud äratuse helile (**RADIO** või **BUZZ**).

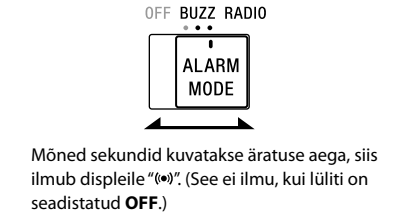

Mõned sekundid kuvatakse äratuse aega, siis ilmub displeile "00". (See ei ilmu, kui lüliti on seadistatud OFF.)

2 Vajutage korduvalt **SET ALARM TIME** + või –, et seadistada vajalik aeg, kuni displeil kuvatakse äratuse aega. Kuni toimub äratuse aja seadistamine, vilgub displeil "00". Kui äratuse seadistamise toiming on lõpetatud, kuvatakse mõne sekundi järel jälle kella ning "00" "katkestab vilkumise ja jääb heledama. Seadistatud ajal lülitub sisse raadiovastuvõtja või kõlab järkjärgult tugevneva heliga signaal. ("00" vilgub displeil).

Äratuse kõlamise katkestamine

Vajutage **ALARM RESET/OFF**, et katkestada äratuse kõlamist.

Äratus kõlab jälle järgmisel päeval samal ajal.

Veel mõni minut tukastamiseks

Vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

Heli lülitub välja, kuid kõlab automaatselt jälle umbes 10 minuti pärast. Iga kord, vajutades **SNOOZE/BRIGHTNESS**, muutub tukastuse aeg selliselt:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Displeil kuvatakse umbes 4 sekundit tukastuse aega, siis ilmub jälle kell. ("00" vilgub displeil.)

Äratuse seadistuse väljalülitamine

Seadistage **ALARM MODE** seisu **OFF**.

"00" kaob displeilt.

Märkused

- Äratuse aja seadistust ei saa muuta, kui **ALARM MODE** on seadistatud **OFF**. Kui vajutate **SET ALARM TIME** + või –, kuvatakse displeil umbes pool sekundit "OFF".

- ENTER/TIME SET, DST ja TIME ZONE** ei ole saadaval, kuni kõlab äratus või on sisse lülitatud tukastuse funktsioon.
- Kui äratuse kõlamise ajal ei tehta toiminguid, katkeb äratuse kõlamine umbes 60 minuti pärast.

- Äratuse funktsioon töötab normaalsežiimis suvejale esimesel ja viimasel päeval. Kui on seadistatud automaatne üleminek suvejale ja äratus on seatud ajale, mis suvejale üleminekul vahele jäetakse, kõlab äratus, kuid kui äratus on seatud ajale, mis kattub suvejale lõppedes, kõlab äratus kaks korda.

Märkused äratuse kohta, kui toitevarustus on katkenud

Kui seadistatud äratuse aeg jõuab kätte toitevarustuse katkestuse ajal või toitevarustus katkeb äratuse kõlamise ajal, kaovad displei näidud, äratus ei kõla ning äratuse olek on selline:

- Toitevarustuse taastamisel 60 minuti vältel seadistatud äratuse ajast äratus kõlab.
- Kui toitevarustus katkes tukastuse funktsiooni töötamise ajal, jätkab tukastuse funktsioon tööd.
- Kui tukastuse aeg moodus katkestatud toitevarustuse ajal, kõlab äratus pärast toitevarustuse taastamist.

Kui sellises olekus ei sütti "00", on saadaval **ALARM RESET/OFF, SNOOZE/BRIGHTNESS** ja äratuse režiimi funktsioonid. Tukastuse aeg fikseeritakse ainult 10 minutiks, kui vajutate **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

Väljalülitustaimeri seadistamine

Võite uinuda raadiosaadet kuulates kasutades väljalülitustaimerit, mis automaatselt lülitab seadme välja seadistatud ajal.

Vajutage **SLEEP**.

Raadiovastuvõtja lülitub sisse. Iga kord, vajutades **SLEEP**, muutub toimingu aeg (minutites) selliselt:

90 → 60 → 30 → 15
OFF

Raadiosaade kõlab seadistatud aja, siis lülitub raadiovastuvõtja välja. Väljalülitustaimeri keelamiseks vajutage korduvalt **SLEEP**, et seadistada väljalülitustaimer "OFF".

Raadiovastuvõtja väljalülitamine enne seadistatud aega

Vajutage **ALARM RESET/OFF**.

Väljalülitustaimeri ja **äratuse üheaegne kasutamine**

Võite uinuda raadiosaadet kuulates ning ärgata, kui seadistatud ajal kõlab raadiosaade või äratussignaal.

Seadistage äratus, siis seadistage väljalülitustaimer.

Märkus

- Kui äratuse aeg on seadistatud väljalülitustaimeri tööajale, keelatakse väljalülitustaimer automaatselt, kui kõlab äratus.

Märkus

- Kui äratuse aeg on seadistatud väljalülitustaimeri tööajale, keelatakse väljalülitustaimer automaatselt, kui kõlab äratus.

Displei heleduse seadistamine

Saadaval on kolm heleduse taset.

Vajutage **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

Iga kord, vajutades **SNOOZE/BRIGHTNESS**, muutub displei näitude heledus selliselt:

High (default) → Middle → Low

Märkus

- Displei näitude heledust ei saa muuta, kui kõlab äratus või on aktiveeritud tukastuse funktsioon.

Üldine informatsioon

Patarei varutoiteallikana

Selles seadmes on varutoiteallikana CR2032 patarei, et kell jätkaks tööd ka toitevarustuse katkemisel.

Millal vahetada patarei

Kui patarei saab tühjak, ilmub displeile "00". Toitevarustuse katkedes patarei tühjak saamisel, tühistatakse kasutaja teostatud kella ja äratuse seadistused.

Märkus klientidele Euroopas

- Kell on tehases seadistatud ja selle mälu töö tagab eelnevalt sisestatud Sony CR2032 patarei. Kui seadme esmakordsel ühendamisel vahelduvvooluvõrku vilgub displeil "0:00"; võib patarei olla tühi. Sellisel juhul võtke ühendus Sony edasimüüjaga. Eelnevalt sisestatud CR2032 patareid loetakse seadme osaks ja sellele kehtib garantii. Toote garantii kehtimiseks peab Sony edasimüüjale ette näitama "Note for customers in Europe" (selles kasutusjuhendis).

Varupatarei vahetus

1 Kuni voolujuhtme pistik on ühendatud vahelduvvoolu kontakti, võtke välja patareiosa seadme allosast, tõmmates seda üles ning vajutades samal ajal sakkli. (Vaadake kuj ❶ ❷)

2 Sisestage uus patarei osasse ❸ ❹ poolega üles. Patarei väljavõtmiseks osast lükake seda servale, mis on märgistatud **PUSH**. (Vaadake kuj ❶ ❷ ❸ ❹)

3 Sisestage patareiosa soont mõõda tagasi seadmesse ja vajutage seda ülalt, kuni kostab klõpsatus. (Vaadake kuj ❶ ❷ ❸ ❹) Sakk lukustab patareiosa.

4 Vajutage **RADIO** , et "00" kaoks displeilt.

Märkused

- Patareid vahetades ärge tõmmake voolujuhtme pistikut vahelduvvoolu kontaktist välja. Vastasel juhul kustutatakse kuupäeva, kellaja ja äratuse seadistused.
- Kui jätate seadme kauaks ajaks vahelduvvoolu kontaktist lahti ühendatult, võtke patarei välja, et vältida patarei elektrolüüdi lekke ja korrosiooni tagajärjel tekkinud kahjustusi

Nõuanded kasutamiseks


Kui pärast allnäidatud toimingute teostamist ei õnnestu probleemi lahendada, võtke ühendus lähima Sony edasimüüjaga.

Pärast toitevarustuse katkemist vilgub kellal "0:00" .


- Patarei on tühi. Võtke vana patarei välja ja sisestage uus.

Ebarahuldav vastuvõtt

- Tõmmake FM juhtmeantenn täiesti sirgeks, et parendada vastuvõtu tundlikkust.

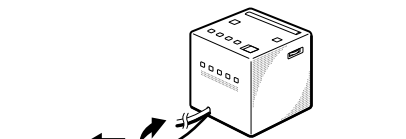

- Pöörake seadet horisontaalselt, et vastuvõtt oleks optimaalne. Seadmes on sisseehitatud ferritkangi AM antenn.

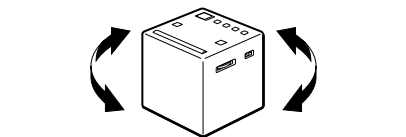

- Ärge käivitage seadet metall-laual või metallpinnal, kuna see võib tekitada häireid.

Seadistatud ajal ei tööta raadiovastuvõtja või helisignaali režiimi äratus.

- Veenduge, et "00" ilmub displeile.

Aktiveeritud raadio režiimi äratus, kuid seadistatud ajal pole heli.

- Reguleerige helitugevus, kasutades **VOLUME** +/--.

Kell ei lülitu automaatselt suvejale, kui see algab.

- Veenduge, et kell on õigesti seadistatud.
- Kui "Aut → On" ilmub displeile pärast seda, kui vajutate ja hoiate kauem kui 3 sekundit allavajutatult **DST**, aktiveerub automaatselt suvejale ülemineku funktsioon.

Tehnilised andmed

Kell	
24 tunni süsteem	
Sagedusala	
Laineala	Sagedus
FM	87,5 MHz – 108 MHz
AM	531 kHz – 1602 kHz

Vahesagedus

FM: 128 kHz

AM: 45 kHz

Kõlar

Umbes 6,6 cm läbimõõt, 8 Ω

Väljundvõimsus

100 mW (10% harmooniliste moonutuste juures)

Toide

230 V vahelduvvool, 50 Hz

Varutoitevarustus: 3 V alalisvool, üks CR2032 patarei

Mõõtmed

Umbes 101 mm × 102 mm × 101 mm (laius/kõrgus/ sügavus), kaasaarvatud eenduavad osad ja nupud

Kaal

Umbes 480 g, kaasaarvatud CR2032 patarei

Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva hoiatuseta.

Lietuviškai

Prieš įrenginio naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją informacijos gavimui ateityje.

Klientams Europoje Registruokites dabar, kad gautumėte nemokamus naujinius: www.sony-europe.com/myproducts
--

ISPĖJIMAS

Kad sumažintumėte gaisro riziką, neuždenkite įrenginio ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis, užvalaidomis ir kt. Nestatykite ant įrenginio uždeggtų žvakių.

Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo aptaškymo skysčiais arba jų lašėjimo ant įrenginio, bet nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.

Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje arba įmontuotoje spintoje.

Baterijas ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos, reikia saugoti nuo didelės temperatūros, pavydžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.

Kadangi srovės laido šakutė yra naudojama įrenginio atjungimui nuo elektros tinklo, prijunkite jį prie lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Jeigu įrenginys veikia nestabiliai, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra prijungtas prie elektros lizdo, net jeigu pats įrenginys yra išjungtas.

Ploktelė su modelio pavadinimu ir svarbi informacija dėl saugumo yra ant apatinio paviršiaus.

DĖMESIO!

Sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Keiskite tik tokio pat tipo bateriją.

Šis simbolis įspėja vartotoją, kad su įrenginiu komplektuojamoje literatūroje yra svarbūs naudojimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) nurodymai.

Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti apie gaminio atitikimą Europos Sąjungos teisiniams aktams, kreipkitės į galiojantį atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

Atitarnavusių baterijų, elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuoų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio, baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad šio gaminio ir baterijos negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami tokius gaminius ir baterijas, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo gaminių arba baterijų. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos bei elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimą, nugabenkite į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu naudotate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvinė, kurioje įsigijote gaminį arba bateriją.

ISPĖJIMAS

- Baterija gali sprogti, jeigu su ja elgsitės neteisingai. Neįkraukite, neįsardykite ir nemeskite jos į ugnį.
- Atsilaisvinkite nuo išnaudotos baterijos teisingai ir atitinkamai vietiniams aplinkosaugos įstatymams ir taisyklėms. Laikykite mažiems vaikams neprieinamoje vietoje.

Įspėjimai

- Įrenginio maitinimui naudokite maitinimo šaltinį, kuris yra nurodytas skyriuje "Techniniai duomenys".
- Kad atjungtumėte srovės laidą, laikykite už šakutės; netaurkite už laido.
- Nelaukylite įrenginio arti karščio šaltinių, pavydžiui, radiatoriaus arba karšto oro puštuko, tiesioginiuose saulės spinduliuose, tokioje vietoje, kurioje yra labai dulkėta, jaučiamos mechaninės vibracijos arba smūgiai.
- Užtikrinkite atitinkamą oro cirkuliaciją, kad išvengtumėte įrenginio perkaitimo. Nestatykite įrenginio ant paviršiaus (kilimas, antklodė ir t.t.) arba arti medžiagų (užuolaidos), kurie galėtų blokuoti ventiliacijos angas.
- Jeigu į įrenginį pateko svetimkūnis arba skystis, atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo ir prieš naudojimą toliau nugabenkite į kvalifikuotam specialistui patikros atlikimui.
- Nuvalykite įrenginio korpusą minkšta, sausa skvetele. Nenaudokite jokių tirpiklių, pavyzdžiui, spirito arba benzino, kad negadintumėte dangos.
- Neprijunkite antenos laido prie lauko antenos.

PASTABOS DĖL LIČIO BATERIJOS

- Nedelsdami utilizuokite išnaudotą bateriją. Laikykite ličio bateriją mažiems vaikams neprieinamoje vietoje. Jeigu baterija yra praryta, nedelsdami susisiekite su gydytoju.
- Nuvalykite bateriją sausa skvetele, kad užtikrintumėte gerą kontaktą.
- Įdėdami bateriją, būtinai prisilaikykite teisingo poliskumo.
- Neimkite baterijos metaliniu pincetu, kad nekiltų trumpasis jungimas.
- Saugokite bateriją nuo didelio karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.

Jeigu dėl šio įrenginio naudojimo kyla problemų arba klausimų, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.

Nuo ko pradėti

Prijungimas prie elektros tinklo

Prijunkite srovės laidą prie elektros lizdo. Ekране pasirodo dabartinis laikas CET (Centrinės Europos laikas) juostoje.

Šiam įrenginiui data ir laikrodis yra nustatyti gamykloje, ir maitinimą užtikrina atsarginė baterija.

Laikrodžio nustatymas pirmą kartą

Kad pirmą kartą būtų galima nustatyti laikrodį, reikia išrinkti tik savo laiko juostą. Jeigu gyvenate Centrinės Europos laiko juostoje, regiono nuostatos keisti nereikia.

1 Paspauskite **TIME ZONE**. Ekране pasirodo regiono numeris "1".

2 Kartotinai paspauskite **TIME ZONE**, kad numerį išsirinktumėte taip:

Regiono numeris	Laiko juosta
0	Vakarų Europos laikas
1 (pradinė nuostata)	Centrinės Europos laikas
2	Rytų Europos laikas

Apytiksliai po 4 sekundžių laikrodžio parodymai kinta į išrinktos laiko juostos laiką.

Jeigu gyvenate kitos laiko juostos šalyje/ regione

Žiūrėkite "Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu", kad nustatytumėte teisingą laiką.

Pastaba

- Įmanoma, pergabenimo ir pirmo naudojimo metu atsiras laikrodžio parodymų klaida. Tokiu atveju žiūrėkite "Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu", kad nustatytumėte teisingą laiką.

Apie automatinį perjungimą į vasaros laiką

Sis įrenginys automatiškai persijungia į vasaros laiką. "DST" automatiškai pasirodo ekrane, kai vasaros laikas prasideda, ir pradingsta, kai vasaros laikas pasibaigia. Automatinis persijungimas į vasaros laiką yra pagrįstas GMT (Grinvičo standartinis laikas).

- Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio smedienio 1.00 nakties.
- Žiemos laikas prasideda: spalio paskutinio smedienio 2.00 nakties.

Pastaba

- Perėjimą į vasaros laiką ir jo pradžios/pabaigos datą įtakoja skirtingos aplinkybės ir įstatymai skirtingose šalyse/regionuose. Jeigu tai trukdo naudoti reikalingas nuostatas, atšaukite automatinį perjungimą į vasaros laiką ir rankiniu būdu nustatykite laikrodį, kai reikia. Klientai toje šalyje/regione, kur laikas nėra perjungiamas į vasaros laiką, prieš įrenginio naudojimą turi atšaukti automatinį persijungimą į vasaros laiką.

Automatinio persijungimo į vasaros laiką atšaukimas

Automatinį persijungimą į vasaros laiką galima atšaukti.

Paspauskite ir ilgiau už 3 sekundes laikykite paspausta **DST**, kol pasirodo laikrodis. Atskamba signalas, ir ekrane pasirodo "Aut → OFF", nurodymas, kad automatinis perjungimas į vasaros laiką yra atšauktas. Po to vėl pasirodo laikrodis.

Automatinio persijungimo į vasaros laiką kartotinis įjungimas

Paspauskite ir ilgiau už 3 sekundes laikykite paspausta **DST**. Atskamba signalas, ir ekrane pasirodo "Aut → On", nurodymas, kad automatinis perjungimas į vasaros laiką yra aktyvuotas. Po to vėl pasirodo laikrodis.

Naudojimas

Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu

Norėdami rankiniu būdu pakeisti laikrodis nuostata, valdykite įrenginį tokiu būdu.

1 Paspauskite ir ilgiau už 2 sekundes laikykite paspausta **ENTER/TIME SET** . Bus girdimas signalas, ir metų paskutiniai du skaičiai pradės blyksėti ekrane.

2 Kartotinai paspauskite + arba –, kad išsirinktumėte metus, po to paspauskite **ENTER/TIME SET**.

3 Pakartokite **2** veiksmą, kad nustatytumėte mėnesį, dieną ir laikrodį. Po laikrodžio nustatymo atskamba du trumpi signalai, ir sekundžių skaičavimas prasideda nuo nulinio.